

Anleitung zur Verbindung der Automotive Services mit NETMAN (Workshop-NET)

gültig ab 30.09.2025

Einleitung

Automotive Services ist ein Teilnehmer am Netzwerkstandard „Workshop-NET“, das bedeutet für Sie

- Übertragung von OBFCM-Daten an die ZBD bei voller Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Auftrags
- Übertragung von Messwerten in das § 57a Gutachten und digitale Ablage von Messschrieben gemeinsam mit dem Gutachten

Ihre Vorteile:


- Erster Schritt Richtung Digitalisierung und Vernetzung in der Werkstatt.
- Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe durch Vernetzung mit Workshop-NET.
- Alle führenden Gerätehersteller verfügen bereits über eine Schnittstelle zu Workshop-NET.
- Keine Lizenzkosten für den NETMAN für Kunden mit Werkstatt.Connect-Lizenz (im EBV Premium Paket inkludiert).

Erfahren Sie unter <https://workshop-net.net>, welche in Ihrer Werkstatt vorhandenen Geräte Sie bereits heute vernetzen können.

Automatische Datenübertragung an die Automotive Services und weiter zur ZBD

Was ist der Automotive Services Connector (ASC)?

Der ASC ist ein kostenloses Dienstprogramm für Werkstatt.Connect und EBV PREMIUM Kunden und verbindet den NETMAN (Workshop-NET) mit den Anwendungen der Automotiven Services.

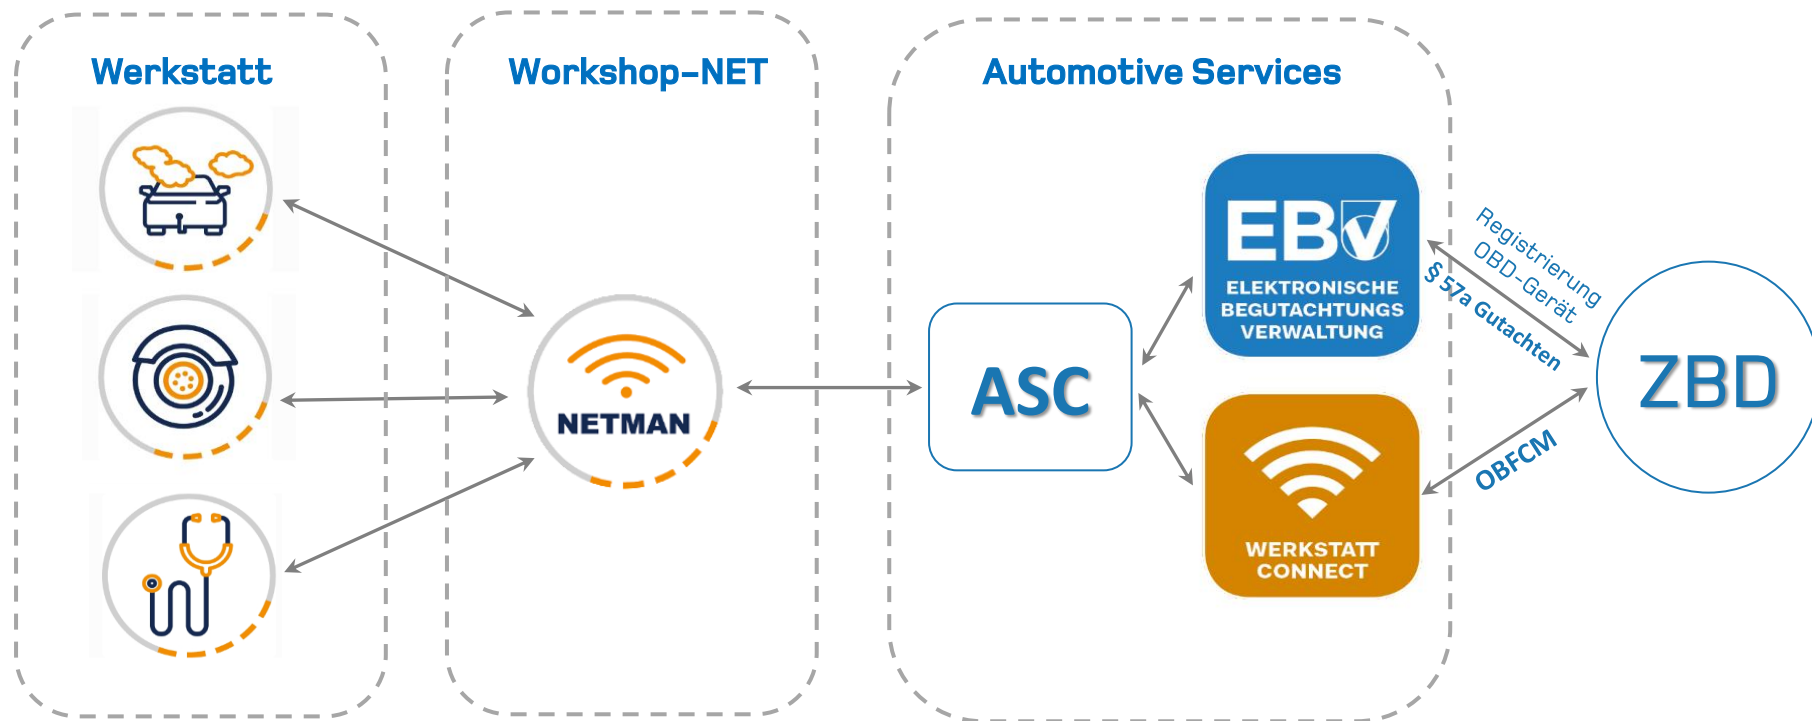

Zeitsparend, sicher und transparent – Aufträge und Messschriebe immer im Griff!

Vorbereitungen

Voraussetzungen

- NETMAN 6

Download und Installationsanleitung: <https://workshop-net.net>.

Sollten Sie zur **Lizenzierung des NETMAN** die kostenlose NETMAN-Gerätelizenz im Rahmen von Werkstatt.Connect bzw. des EBV PREMIUM Pakets nutzen, finden Sie **ab Seite 28** der [NETMAN6-Betriebsanleitung](#) die detaillierte Beschreibung dazu.

ASC – In nur 3 Schritten zum Ziel

Schritt 1: Erstellen eines technischen Benutzers für den Automotive Services Connector (ASC)

Schritt 2: Installation des Automotive Services Connector (ASC)

Schritt 3: Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC)


Wissenswertes

Verwaltung des Automotive Services Connector (ASC)

Überprüfung der Verbindung mit NETMAN (Workshop-NET)

Erstellen eines technischen Benutzers (1/4)

Personen mit Zugang zur „Unternehmensverwaltung (1)“ können nach dem Login unter „Verwaltung (2)“ eine neue „Berechtigungsgruppe (3)“ und unter „Benutzer (4)“ einen „technischen Benutzer“ für ASC anlegen.

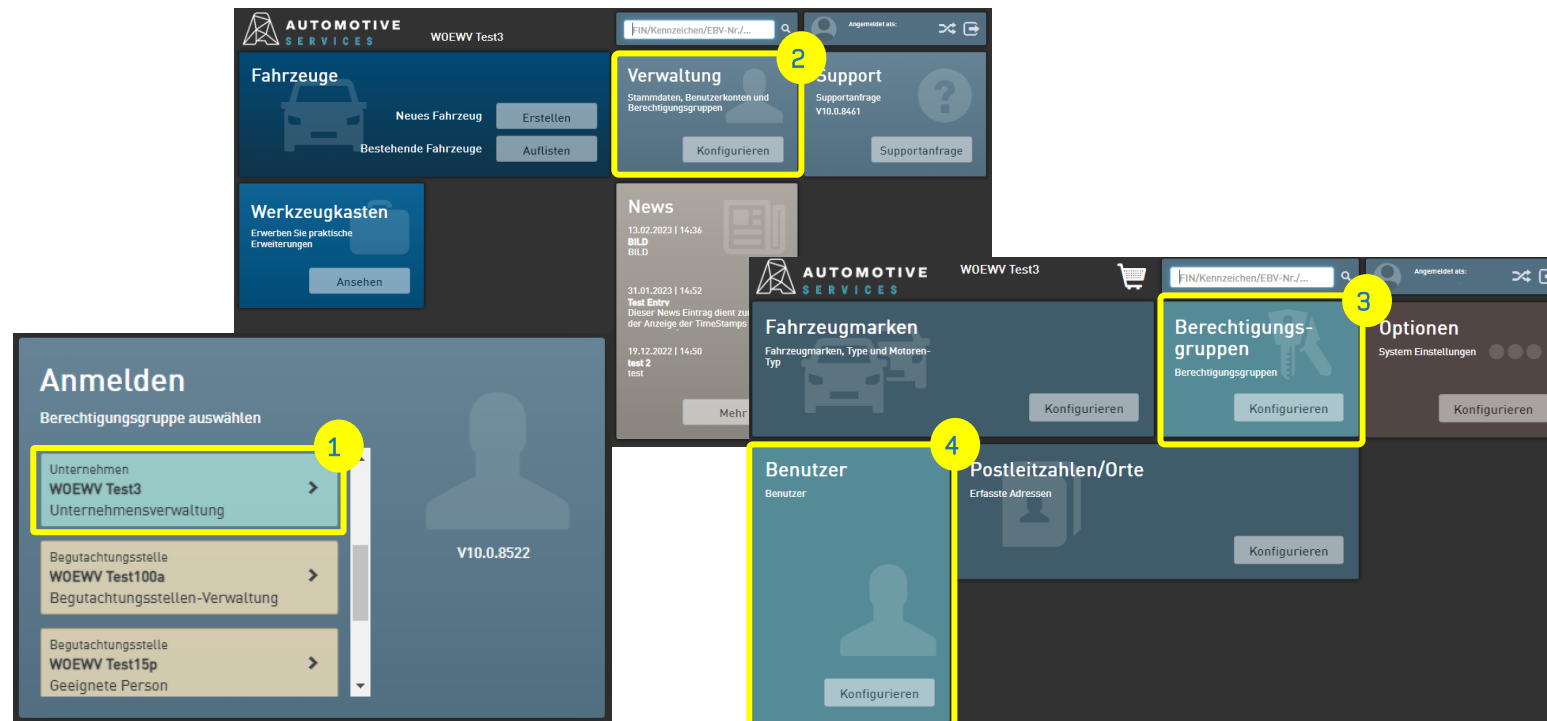


Erstellen eines technischen Benutzers (2/4)

Für die Kommunikation zwischen der Plattform Automotive Services und dem NETMAN (Workshop-NET) wird ein „**technischer Benutzer**“ benötigt. Sollten Sie noch keinen „**technischen Benutzer**“ angelegt haben, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten unter <https://ebv.automotive.at> an.*
2. Gehen Sie auf die Kachel „**Verwaltung**“ und danach auf „**Berechtigungsgruppe**“. Nun können Sie mit „**+ Neue Berechtigungsgruppe**“ eine neue Berechtigungsgruppe für den technischen Benutzer anlegen.
3. Die neue Berechtigungsgruppe benennen Sie als „**AS_Schnittstelle**“.

*Hinweis: Ausschließlich Personen, mit der Berechtigung „**Unternehmensverwaltung**“, können im Unternehmen eine neue Berechtigungsgruppe erstellen.

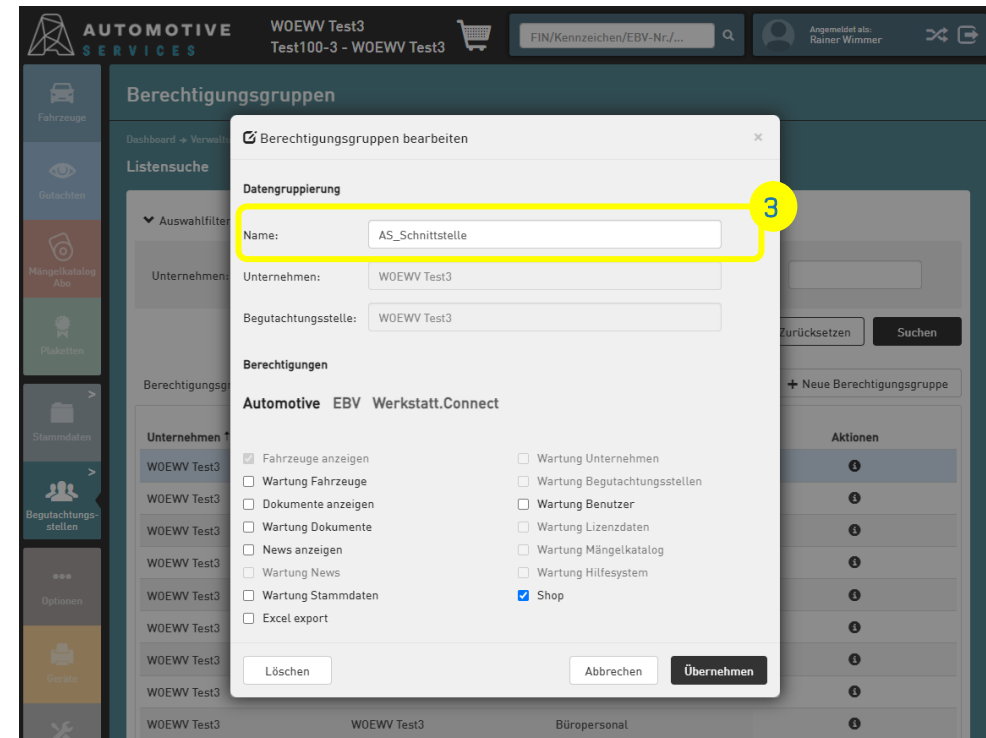

Erstellen eines technischen Benutzers (3/4)

Setzen Sie bitte die Berechtigungen, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt:

1. Reiter „Automotive“

- ✓ Wartung Fahrzeuge
- ✓ Wartung Dokumente
- ✓ Wartung Stammdaten

2. Reiter „EBV“

- ✓ Wartung Karosserieblatt

3. Reiter „Werkstatt.Connect“

- ✓ WsC – Wartung Aufträge
- ✓ WsC – Wartung OBD-Geräte

Berechtigungsgruppen bearbeiten

Datengruppierung

Name: AS_Schnittstelle

Unternehmen: WOEWV Test3

Begutachtungsstelle: WOEWV Test3

Berechtigungen

Automotive EBV Werkstatt.Connect

☒ Fahrzeuge anzeigen

☒ Wartung Fahrzeuge

☒ Dokumente anzeigen

☒ Wartung Dokumente

☐ News anzeigen

☐ Wartung News

☒ Wartung Stammdaten

☐ Excel export

☐ Wartung Unternehmen

☐ Wartung Begutachtungsstellen

☐ Wartung Benutzer

☐ Wartung Lizenzdaten

☐ Wartung Mängelkatalog

☐ Wartung Hilfesystem

☐ Shop

Löschen Abbrechen Übernehmen

Automotive EBV Werkstatt.Connect

☒ Gutachten anzeigen

☒ Wartung von Messwerten und Mängeln

☐ Gutachten erstellen

☒ Wartung Karosserieblatt

☐ Gutachten abschließen

☐ Gutachten drucken

☐ Wartung Einstellungen

☐ Analyse

☐ Analyse Export

☐ Gutachtenliste drucken

☐ Wartung Standardtexte

☐ Wartung Begutachtungsstellen-Einstellungen

☐ Prüfhelfer

☐ Zugriff 57a Service

☐ Wartung OBD geräte

Löschen Abbrechen Übernehmen

Automotive EBV Werkstatt.Connect

☒ WsC - Wartung Aufträge

☒ WsC - Wartung OBD Geräte

Löschen Abbrechen Übernehmen

Erstellen eines technischen Benutzers (4/4)

Nun erstellen Sie einen neuen Benutzer unter **Verwaltung** -> **Benutzer** -> „+ Neuen Benutzer“

1. Legen Sie bitte als „Login/E-Mail“ folgendes fest: **asc@[Ihre BGStnummer].at** (z.B. asc@W1234.at)
2. Erstellen Sie ein sicheres Passwort. Das Passwort muss mind. 8 Zeichen und davon eine Ziffer, einen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben enthalten.
3. Unter „Vorname“ geben Sie „ASC“ ein.
4. Bei Name geben Sie „Schnittstelle“ ein
5. Aktivieren Sie die Checkbox „Technischer Benutzer“
6. Als Berechtigungsgruppe wählen Sie die Berechtigungsgruppe „AS_Schnittstelle“ aus
7. Klicken Sie auf „Übernehmen“, um den Benutzer zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

The screenshot shows the 'Neuen Benutzer' (New User) form. The form is divided into two tabs: 'Benutzerdaten' (User Data) and 'Login Zeiten' (Login Times). The 'Benutzerdaten' tab is active. The form contains the following fields and options:

- Login / e-Mail:** asc@w1234.at (Annotation 1)
- Passwort:** [Redacted] (Annotation 2)
- Anrede:** [Dropdown] **Titel:** [Text]
- Vorname:** ASC (Annotation 3)
- Name:** Schnittstelle (Annotation 4)
- Bildungspass:** [Text]
- ☒ **Aktiv**
- ☒ **Technischer Benutzer** (Annotation 5)
- Benutzerberechtigungen**
 - Unternehmen:** WOEVI Test3
 - Begutachtungsstelle:** WOEVI Test3
 - Berechtigungsgruppe:** AS_Schnittstelle (Annotation 6)
 - ☒ **Haupt-Begutachtungsstelle**
 - ☐ **Probefahrtkennzeichen Dashboard ausblenden**
- Hinweis:** - Das Passwort muss mind. 8 Zeichen, eine Ziffer, einen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben enthalten.
- Buttons:** Abbrechen, Übernehmen (Annotation 7)

Installation des Automotive Services Connector (ASC) (1/3)

Bevor Sie mit der Installation des ASC beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass **NETMAN 6** bereits in Ihrem Netzwerk installiert wurde und aktiv ist.


Details dazu finden Sie bitte unter <https://workshop-net.net>.

Installation des Automotive Services Connector (ASC) (2/3)

Über den „Werkzeugkasten“ gelangt man zum Download des Automotive Services Connector.

Empfohlene Mindest-Systemvoraussetzungen:

- Windows 10 oder Server 2012 R2 oder aktueller
- Google Chrome in der aktuellen Version
- Microsoft .Net 6.0

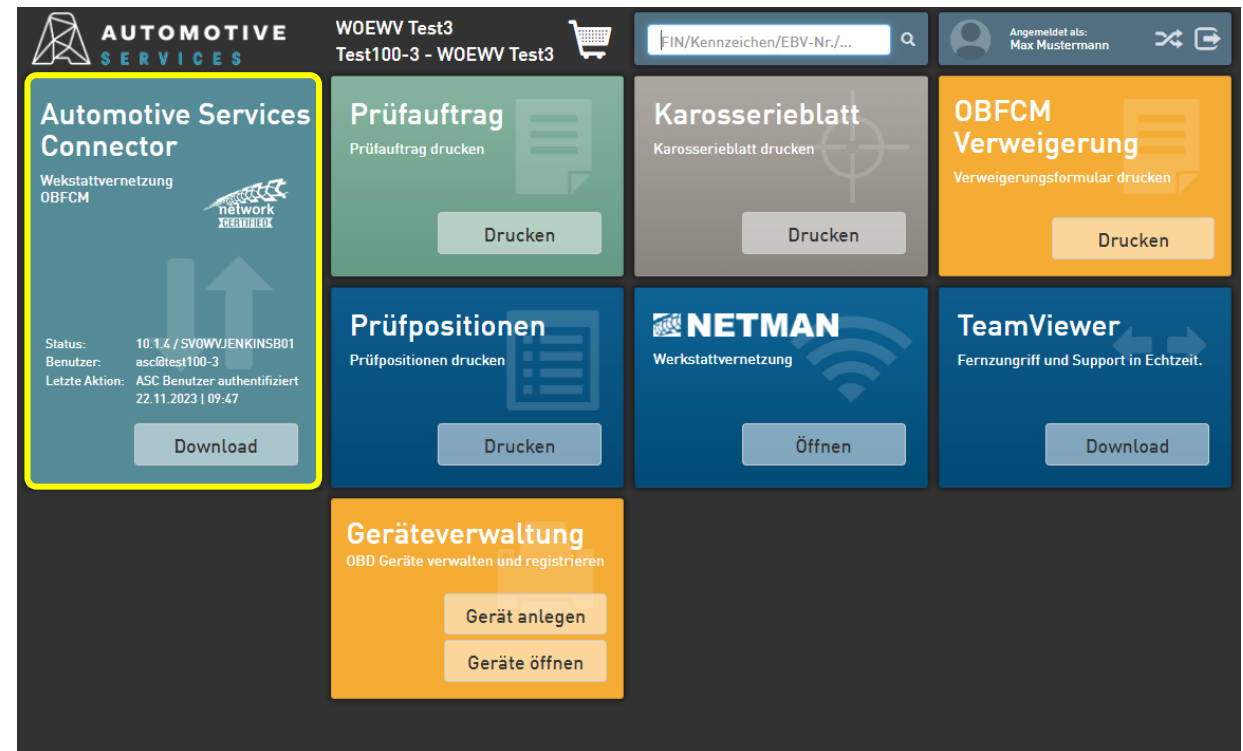


Installation des Automotive Services Connector (ASC) (3/3)

Nach erfolgreichem Download erhalten Sie ein zip-File (ASConnector.zip) mit dem ASC-Installer und der Installationsanleitung in pdf-Format. Öffnen Sie den ASC-Installer und folgen Sie bitte der Installationsanleitung.

Hinweis:

Der ASC kann nur dann mit der Automotive Services Plattform verbunden werden, wenn Sie eine **aktive Werkstatt.Connect-Lizenz** (im EBV PREMIUM Paket inkludiert) haben.

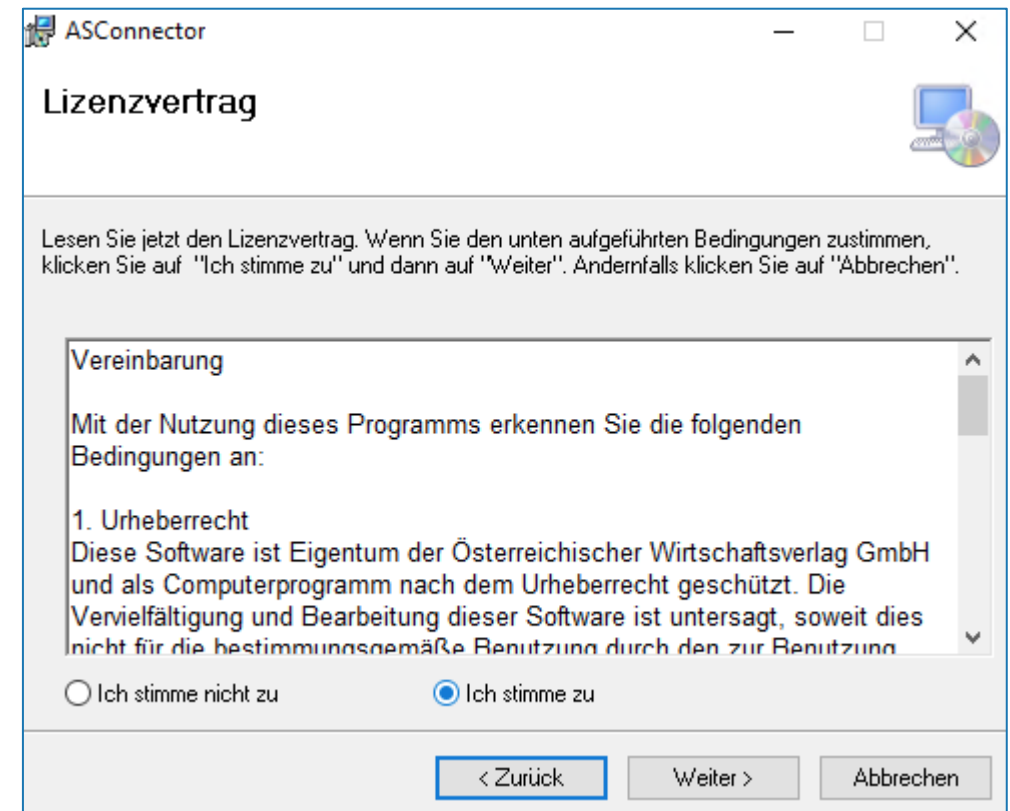

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (1/8)

Die Bedienoberfläche des ASC kann über einen beliebigen Browser (Empfehlung Chrome) geöffnet werden.

1. An der **lokalen Maschine** mit: localhost:32321


2. Erstmaliger Login

Loginname: **asconnect**

Passwort: **asconnect**

Alternativ auf einer **entfernten Maschine**:

<https://<hostname>:32321>

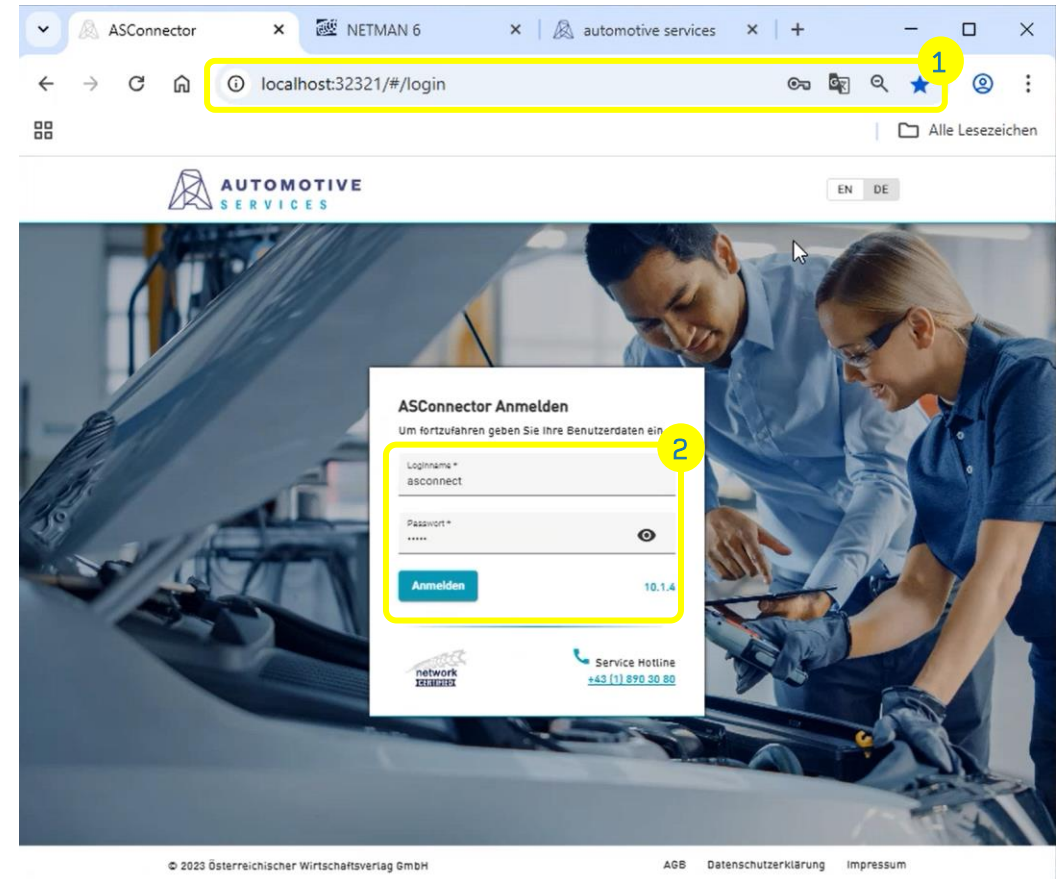


Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (2/8)

Bitte vergeben Sie ein neues Passwort, mit dem Sie sich zukünftig im Automotive Services Connector anmelden werden.

Hinweis:

Nach dem Aktualisieren der Login-Daten bitte mit den neuen Zugangsdaten erneut anmelden.

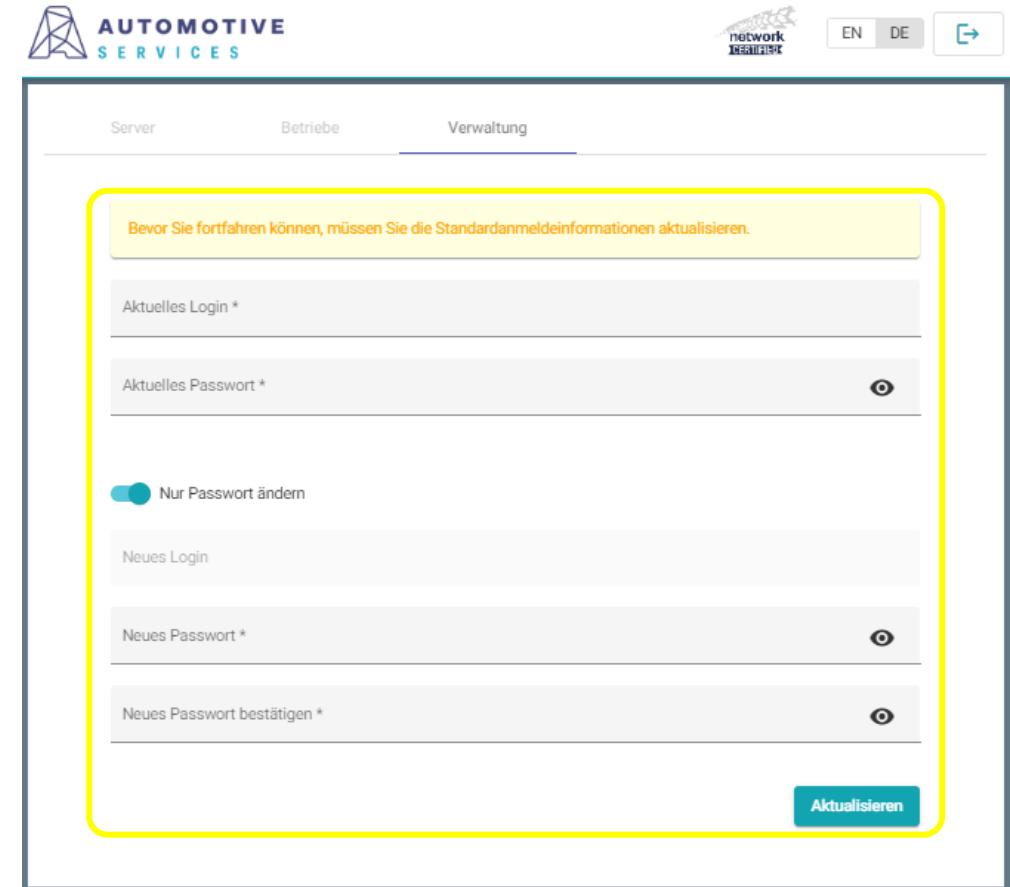

The screenshot displays the 'Verwaltung' (Administration) section of the Automotive Services Connector interface. A yellow warning box at the top states: 'Bevor Sie fortfahren können, müssen Sie die Standardanmeldeinformationen aktualisieren.' Below this, there are input fields for 'Aktuelles Login *', 'Aktuelles Passwort *', 'Neues Login', 'Neues Passwort *', and 'Neues Passwort bestätigen *'. A toggle switch for 'Nur Passwort ändern' is also present. An 'Aktualisieren' (Update) button is at the bottom right.

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (3/8)

Unter „Server“

1. Im Feld „Automotive Services URL“ muss folgende URL eintragen sein: <https://ebv.automotive.at/>
2. Mit dem „Aktualisieren“-Button abschließen.


The screenshot shows the configuration interface of the Automotive Services Connector (ASC). The top navigation bar includes the 'AUTOMOTIVE SERVICES' logo, a 'network' logo, and language selection buttons for 'EN' and 'DE'. The main content area has three tabs: 'Server', 'Betriebe', and 'Verwaltung'. The 'Server' tab is active and highlighted with a yellow box. Below the tabs, there is a form with the following fields and controls:

- Automotive Services URL ***: A text input field containing 'https://ebv.automotive.at/'. This field is highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 1.
- Proxy**: A toggle switch, currently turned off.
- Server**: A text input field.
- Port**: A text input field.
- Loginname**: A text input field.
- Passwort**: A text input field with a visibility icon (eye).
- Passwort bestätigen**: A text input field with a visibility icon (eye).
- Aktualisieren**: A blue button with white text, highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 2.

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (4/8)

Im Reiter „Betriebe“

1. „Konfiguration hinzufügen“ klicken

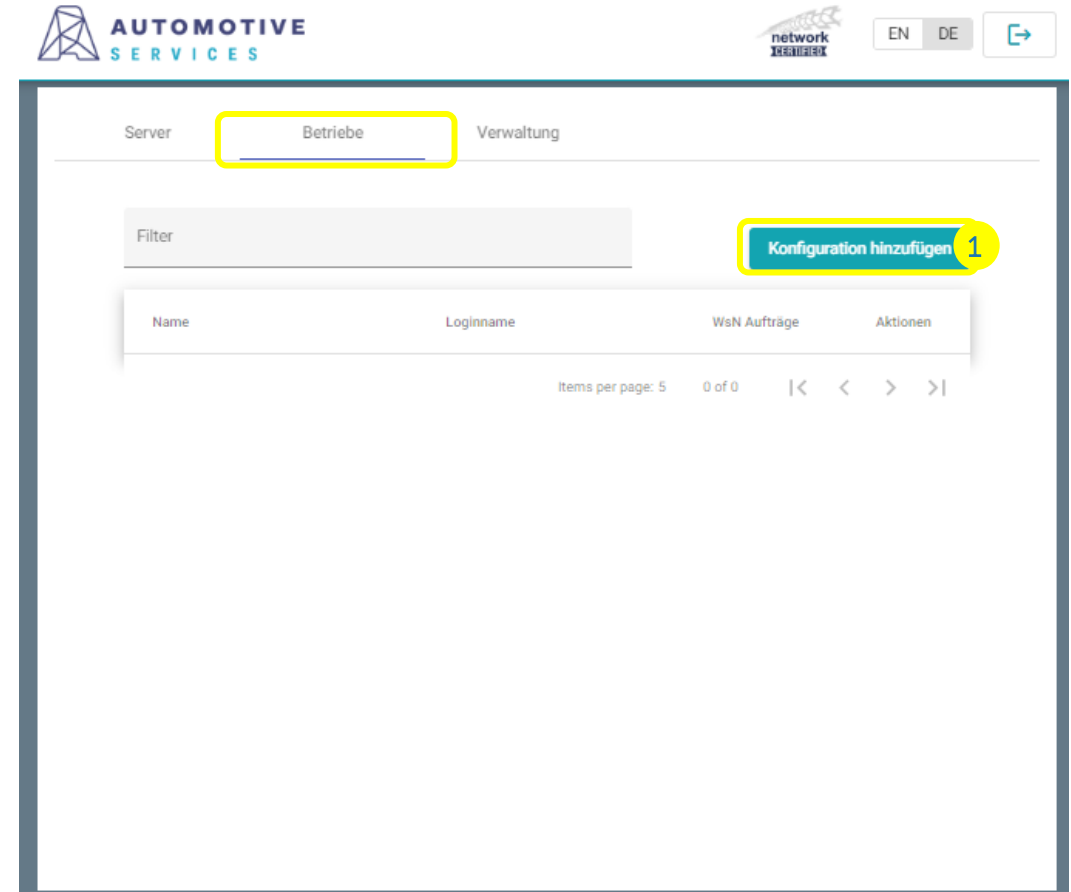

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (5/8)

Im Reiter „Betrieb Zugang“

1. Bitte die **Daten des technischen Benutzers**, den Sie zuvor in der EBV angelegt haben, **eintragen**:
 - i. **Loginname** des technischen Benutzers
 - ii. **Passwort** des technischen Benutzers
 - iii. **Passwort** des technischen Benutzers **bestätigen**
1. Auf „**Autorisieren**“ klicken
2. Bei erfolgreicher Autorisierung wird im Feld Betriebsnummer **automatisch Ihre BGSt.-Nummer** eingefügt. Bitte kontrollieren Sie diese auf ihre Richtigkeit.
3. In den Reiter „**NETMAN Konfiguration**“ wechseln.

The screenshot shows the 'Konfiguration hinzufügen' dialog box in the Automotive Services Connector (ASC) interface. The dialog has three tabs: 'Betrieb Zugang', 'Netman Konfiguration', and 'Aufträge'. The 'Betrieb Zugang' tab is selected. It contains the following fields and elements:

- Betriebsnummer**: A text field with a tooltip that reads 'Die Nummer des Betriebs wird automatisch ausgefüllt, sobald der Benutzer autorisiert ist.' A yellow circle with the number 3 is next to it.
- Loginname ***: A text field. A yellow circle with the number 1 is next to it.
- Passwort ***: A password field with an eye icon. A yellow circle with the number 2 is next to it.
- Passwort bestätigen ***: A password field with an eye icon.
- Autorisieren**: A button. A yellow circle with the number 2 is next to it.
- Autorisierungsstatus**: A field with a question mark icon.
- Buttons**: 'Abbrechen' and 'Hinzufügen' at the bottom.

Yellow boxes and circles highlight the fields and buttons mentioned in the instructions. A yellow circle with the number 4 is next to the 'Netman Konfiguration' tab.

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (6/8)

Im Reiter „NETMAN-Konfiguration“

1. IP-Adresse des NETMAN eintragen
1. Option „Aufträge aktivieren“ aktivieren
2. In den Reiter „Aufträge“ wechseln

Hinweis:


Sie finden die IP-Adresse Ihres NETMAN in der Statusanzeige der NETMAN-Oberfläche. Zum öffnen an der **lokalen Maschine** geben Sie folgende Adresse in Ihren Browser ein: localhost:23231

The screenshot shows the 'Automotive Services' web interface. A modal window titled 'Konfiguration hinzufügen' is displayed. Inside the modal, there are three tabs: 'Betrieb Zugang', 'Netman Konfiguration', and 'Aufträge'. The 'Netman Konfiguration' tab is active. It contains a text input field for 'IP-Adresse *' and a toggle switch for 'Aufträge aktiviert'. Both the input field and the toggle switch are highlighted with yellow boxes and red circles with numbers 1 and 2 respectively. The 'Aufträge' tab is also highlighted with a red circle and the number 3. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Hinzufügen'. The background interface shows the 'Betriebe' tab selected in the top navigation bar.

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (7/8)

Im Reiter „Aufträge“

1. Erstellen Sie nun einen **lokalen Ordner** unter C:\ für die temporäre Ablage der NETMAN-Schnittstellendateien.
2. Geben Sie den Pfad zu diesem lokalen Ordner an.
3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“

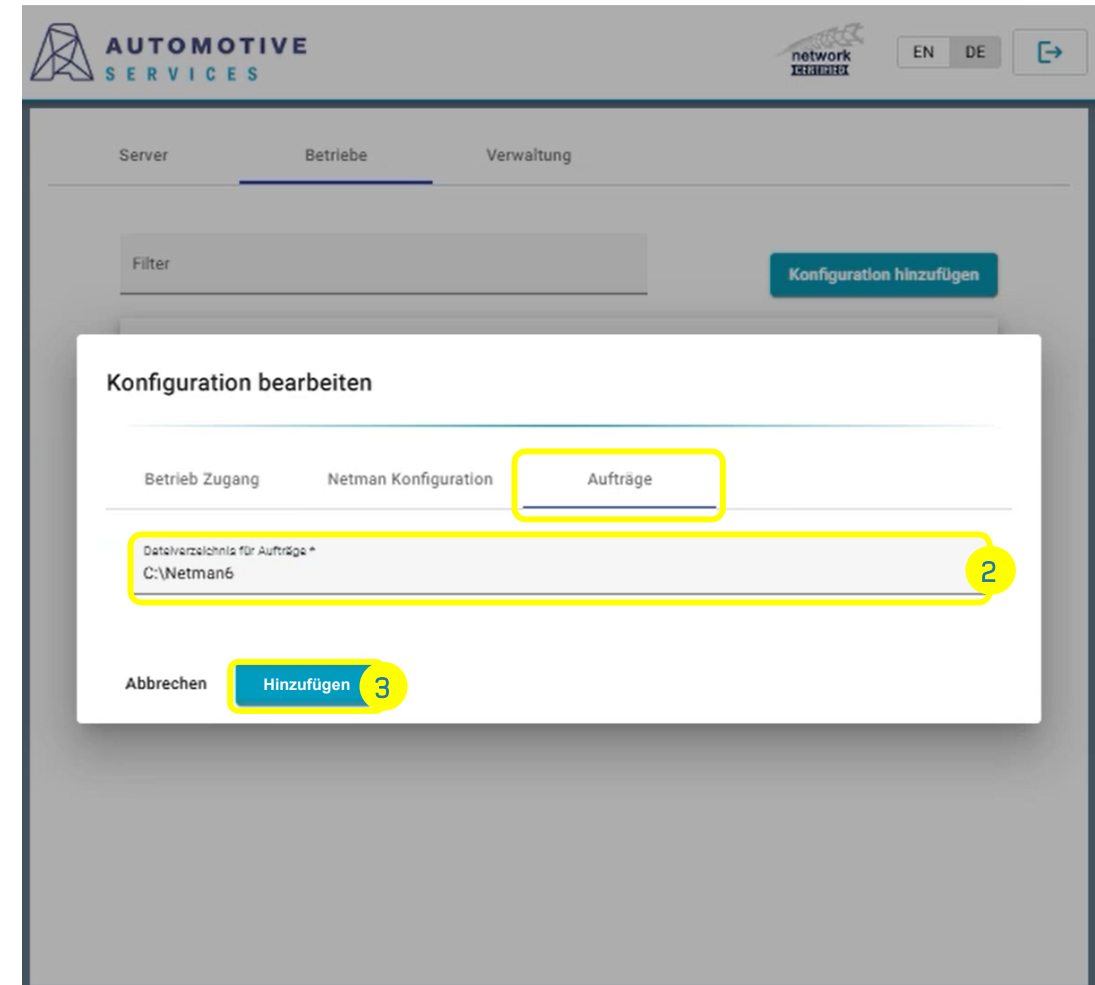

Konfiguration des Automotive Services Connector (ASC) (8/8)

Abschließend erscheint die Aufforderung den ASC-Dienst neu zu starten. Klicken Sie auf den Button „Starten“.

Gratulation!

Sie haben die Konfiguration
Ihres ASC erfolgreich abgeschlossen!

Im letzten Schritt erfahren Sie mehr
über den Reiter „**Verwaltung**“.

AUTOMOTIVE SERVICES network TECHNOLOGY EN DE

Die Konfiguration wurde aktualisiert. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche, um den ASCConnector-Dienst neu zu starten. **Starten**

Server **Betriebe** Verwaltung

Filter **Konfiguration hinzufügen**

Name	Loginname	WsN Aufträge	Aktionen
Test100-15	asc@Test100-15.at	Ja	

Items per page: 5 1 - 1 of 1 < > >|

Verwaltung des Automotive Services Connector (ASC) (1/1)

Im Reiter „Betriebe“ unter „Verwaltung“ können Sie:

1. ASC-Dienst neu starten
2. ASC-Zugangsdaten verwalten
3. Log-Files herunterladen

The screenshot displays the 'Verwaltung' (Management) tab of the Automotive Services Connector interface. It features several input fields for managing login credentials: 'Aktuelles Login *', 'Aktuelles Passwort *', 'Neues Login', 'Neues Passwort *', and 'Neues Passwort bestätigen *'. A toggle switch labeled 'Nur Passwort ändern' is present. A red button 'Dienst neu starten' is located in the top right corner. A yellow box highlights the 'Logs für einen bestimmten Zeitraum herunterladen' section, which includes a date range input field and a 'Protokolle herunterladen' button. An 'Aktualisieren' button is at the bottom center. The top right of the interface shows the 'AUTOMOTIVE SERVICES' logo, a 'network' logo, and language selection buttons for 'EN' and 'DE'.

Überprüfung der Verbindung mit NETMAN (Workshop-NET) (1/3)

Die Bedienoberfläche des NETMAN kann über einen beliebigen Browser (Empfehlung Google Chrome) geöffnet werden.

An der lokalen Maschine mit: localhost:23231

Alternativ auf einer entfernten Maschine über: <hostname>:23231



Der originale Kommunikationsserver für das Werkstattnetz



Status	Konfiguration	Lizenz	M2M	Hilfe
--------	---------------	--------	-----	-------

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen über den NETMAN

Version	6.3.1108.0 (Aktuell)
Status	In Ordnung
Lizenz	Gerätelizenz von Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH [Registrierung gültig bis 13.01.2027]
Maschinen-Kommunikation	Alle privaten und öffentlichen Schlüssel sind gültig
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 22H2 .NET 9.0.8

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.												
DId	DLoc	Versi...	Codi...	Anmeldung	Prio	Di	Do	Empfang...	IP-Adresse(n)	Status	Bereit	Fehler
NETMN****	Netman.Net	03.00	1252	10.09.2025 - 11:15:42	5	2	0	31724	-intern-	☑	⊙	0
ASERVDNCFG	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31628	127.0.0.1	☑	⊙	0
ASERV****	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	5	1	1	31456	127.0.0.1	☑	⊙	0
ASERV00000	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31717	127.0.0.1	☑	⊙	0

Laufende NETMANs

Zeigt alle gefundenen NETMANs an, die in diesem Netzwerk laufen. Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist möglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).					
Aktiv	Computer	IP-Adresse(n)	Rolle	Version	Zuletzt gesehen
🟢	DESKTOP-H2FOEJH	192.168.31.47, 127.0.0.1	Mobil passiv	6.3.1108.0	19.09.2025 - 09:17:37

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2025

Überprüfung der Verbindung mit NETMAN (Workshop-NET) (2/3)

Überprüfen Sie, ob unter dem Punkt „Lizenz“ bereits eine gültige Gerätelizenz angezeigt wird. Wenn nicht, aktivieren Sie die kostenlose Gerätelizenz.

Aktivierung der kostenlosen Gerätelizenz:

Zur **Lizenzierung** des NETMAN mit der kostenlosen NETMAN-Gerätelizenz im Rahmen von Werkstatt.Connect bzw. des EBV PREMIUM Pakets, folgen Sie bitte den **ab Seite 28** beschriebenen Schritten in der [NETMAN6-Betriebsanleitung](#) von Workshop-NET.

Hinweis:

Bitte schalten Sie vor der Aktivierung Ihr Abgas- bzw. Prüfgerät ein.

localhost:23231



Der originale Kommunikationsserver für das Werkstattnetz

Status

Konfiguration

Lizenz

M2M

Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen über den NETMAN

Version

6.3.1108.0 (Aktuell)

Status

In Ordnung

Lizenz

Gerätelizenz von Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH [Registrierung gültig bis 13.01.2027]

Maschinen-Kommunikation

Alle privaten und öffentlichen Schlüssel sind gültig

Betriebssystem

Microsoft Windows 10 Pro 22H2
.NET 9.0.8

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.

DId	DLoc	Versi...	Codi...	Anmeldung	Prio	Di	Do	Empfang...	IP-Adresse(n)	Status	Bereit	Fehler
NETMN*****	Netman.Net	03.00	1252	10.09.2025 - 11:15:42	5	2	0	31724	-intern-	⊙	⊙	0
ASERVONCFG	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31628	127.0.0.1	⊙	⊙	0
ASERV*****	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	5	1	1	31456	127.0.0.1	⊙	⊙	0
ASERV00000	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31717	127.0.0.1	⊙	⊙	0

Laufende NETMANS

Zeigt alle gefundenen NETMANS an, die in diesem Netzwerk laufen.
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist möglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Aktiv	Computer	IP-Adresse(n)	Rolle	Version	Zuletzt gesehen
⊙	DESKTOP-H2FOEJH	192.168.31.47, 127.0.0.1	Mobil passiv	6.3.1108.0	19.09.2025 - 09:17:37

Copyright © AxxoNet Software GmbH 2017-2025

Überprüfung der Verbindung mit NETMAN (Workshop-NET) (3/3)

Die erfolgreiche Verbindung zwischen Automotive Services Connector und NETMAN (Workshop-NET) erkennen Sie an:

1. Nach Aktivierung der NETMAN-Lizenz erscheint unter „Lizenz“ **Gerätelizenz von Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH**. Alternativ können auch andere Gerätelizenzen angezeigt werden.
2. Anzeige der drei „ASERV“-Dienste



Der originale Kommunikationsserver für das Werkstattnetz



Status Konfiguration Lizenz M2M Hilfe

Lizenz-, Versions- und Statusinformationen über den NETMAN

Version	6.3.1108.0 (Aktuell)
Status	In Ordnung
Lizenz	Gerätelizenz von Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH [Registrierung gültig bis 13.01.2027]
Maschinen-Kommunikation	Alle privaten und öffentlichen Schlüssel sind gültig
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 22H2 .NET 9.0.8

Verbundene Dienste

Wenn unser NETMAN aktiv ist, zeigt diese Liste alle aktuell verbundenen Dienste an.


DId	DLoc	Versi...	Codi...	Anmeldung	Prio	Di	Do	Empfang...	IP-Adresse(n)	Status	Bereit	Fehler
NETMN*****	Netman.Net	03.00	1252	10.09.2025 - 11:15:42	5	2	0	31724	-intern-	☑	⊕	0
ASERVDNCFG	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31628	127.0.0.1	☑	⊕	0
ASERV*****	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	5	1	1	31456	127.0.0.1	☑	⊕	0
ASERV00000	DESKTOP-H2	03.00	1200	10.09.2025 - 11:18:06	0	3	2	31717	127.0.0.1	☑	⊕	0

Laufende NETMANs

Zeigt alle gefundenen NETMANs an, die in diesem Netzwerk laufen.
Hinweis: Unser NETMAN (blau) ist möglicherweise nicht der gerade aktuell aktive (je nach Einstellungen).

Aktiv	Computer	IP-Adresse(n)	Rolle	Version	Zuletzt gesehen
☑	DESKTOP-H2FOEJH	192.168.31.47, 127.0.0.1	Mobil passiv	6.3.1108.0	19.09.2025 - 09:17:37

Copyright © AxoNet Software GmbH 2017-2025

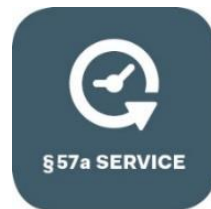

Bei Fragen zum neuen Release wenden Sie sich bitte an
unser Team der Automotive Services:

ebv@automotive.at
01/ 890 30 80